


# Underlay For Direct Glue LVT

## Sous-Couche pour planchers de Vinyle à Collage Direct

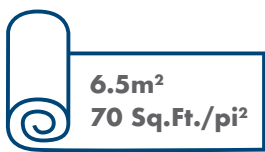

6.5 x 1m  
Nominal 21' 4" x 3' 3"

↓ 1.8mm  
↑ 0.07"/po

## VersaLay Underlayment

### Sous-couche VersaLay

Save Time, Save Money  
Gagnez du Temps. Économisez de l'argent.

**Self-adhesive underlay for Direct Glue LVT floors** – for solid installation without using a special glue. Time and cost efficient; will smooth out small irregularities in the subfloor, eliminates the need for adhesives, allows planks and/or tiles to be re-positioned and can be walked on immediately.

**Properties:** PU/mineral + non woven + adhesive layer | **Density:** approx. 1000 kg/m<sup>3</sup>

**Sous-couche autocollante pour planchers de Vinyle à Collage Direct** – pour une installation solide sans avoir recours à une colle spéciale. Solution efficace et rentable; aplanit les petites irrégularités du sous-plancher, élimine le besoin d'utiliser des adhésifs, permet de repositionner les planches et/ou les dalles et on peut circuler immédiatement.

**Propriétés :** PU / minéral + non-tissé + couche d'adhésif | **Densité :** environ 1000 kg/m<sup>3</sup>



Compatible with floor  
heating systems  
Compatible avec les  
systèmes de chauffage  
de planchers



Acoustic comfort  
Confort acoustique



For Residential and  
Commercial use  
Pour usage résidentiel  
et commercial



Quick and easy  
installation, no adhesives  
needed.  
Rapide et simple à  
mettre en place, aucun  
adhésif requis.

# TORLYS

Distributed by/Distribué par TORLYS Inc.  
1900 Derry Rd. E.  
Mississauga, Ontario Canada L5S 1Y6

[torlys.com](http://torlys.com)



TORLYS  
SKU/Item No.:  
WA-EZ070

Made in Poland | Fabriqué en Pologne


# VersaLay Underlayment

## Sous-couche VersaLay

### Installation Instructions For Direct Glue LVT

### Directives d'installation pour planchers de Vinyle à Collage Direct

Always Follow The Floor Installation Instructions!  
Suivez Toujours Les Directives D'installation Du Plancher!

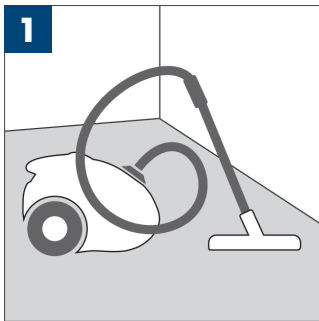


**1** Before installation begins, make sure the subfloor surface is clean, dry\*, smooth and flat. The underlay is not intended to level major subfloor imperfections.

*\*  $\leq 80\%$  RH (ASTM F2170) on concrete,  $\leq 12\%$  MC on wood.*

Avant de commencer, assurez-vous que la surface sous-plancher est propre, sèche\*, lisse et bien à plat. La sous-couche n'est pas conçue pour niveler les imperfections majeures des sous-planchers.

*\* HR  $\leq 80\%$  (ASTM F2170) sur du béton,  $\leq 12\%$  MC sur du bois.*

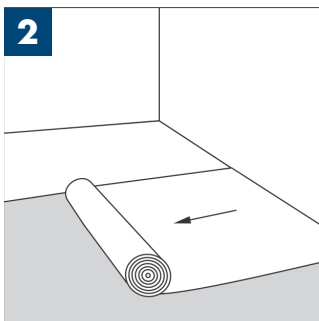


**2** Unroll the underlay on the subfloor with the protective film facing upwards. Cut each piece to the desired size. Lay the pieces tight to each other so there are no gaps in between\*. The underlay should be laid perpendicular to the LVT flooring.

*\* For areas larger than 30' x 30' (10m x 10m) contact TORLYS for details.*


Déroulez la sous-couche sur le sous-plancher, le film protecteur sur le dessus. Découpez chaque pièce à la taille désirée. Disposez les pièces bien serrées les unes contre les autres pour qu'il n'y ait aucune brèche entre elles\*. Vous devez étendre la sous-couche perpendiculairement au plancher LVT.

*\* Pour les surfaces de plus de 10 m x 10 m (30 pi x 30 pi), contactez TORLYS pour obtenir plus de détails.*

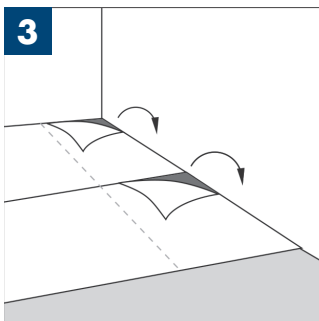


**3** Remove the film protecting the adhesive from the underlay. Do not remove the whole layer – only enough to lay a few LVT panels. Avoid getting dirt or debris on the adhesive layer after removing the protective film. Do not walk or kneel on the exposed adhesive layer!


Retirez le film protégeant l'adhésif sur la sous-couche. N'enlevez pas le film au complet – uniquement ce qui suffit pour étendre quelques panneaux de LVT. Évitez que de la saleté et des débris se logent sur la couche adhésive après avoir enlevé le film protecteur. Ne marchez pas et ne vous agenouillez pas sur la couche d'adhésif ainsi exposée!

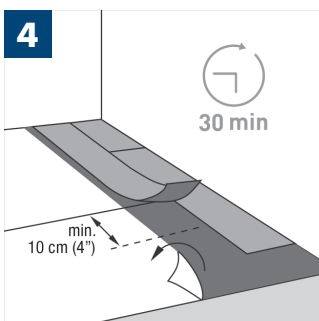

**4** Choose your starting point and place the flooring in position, fitting panels tightly without gaps. If you lay a panel incorrectly you can reposition it. Seams in the flooring should be offset 4" (10cm) from seams in the underlay. Press the LVT panels into the underlay. Bonding time is approximately 30 minutes.

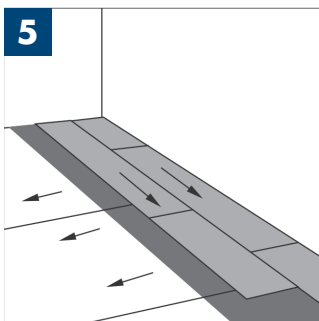

Déterminez votre point de départ et mettez le plancher en place, en serrant les panneaux les uns contre les autres sans aucune brèche. Si vous disposez un panneau incorrectement, vous pouvez le repositionner. Les joints du plancher devraient être décalés de 10 cm (4 po) par rapport aux joints de la sous-couche. Pressez les panneaux de LVT dans la sous-couche. Le temps de collage est d'environ 30 minutes.

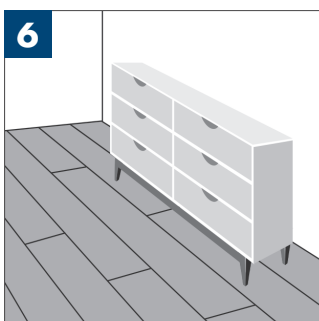

**5/6** You can use the floor right after installation. After installing a few rows you can kneel on the installed part of floor. It is easier to remove the protection film in front of you and then install the remaining panels. This will prevent dirt and debris from getting on the adhesive layer.

Vous pouvez utiliser le plancher tout de suite après l'installation. Après avoir installé quelques rangées, vous pouvez vous agenouiller sur cette partie installée. Il est plus facile de retirer le film protecteur devant vous, puis d'installer les panneaux restants. Ceci empêchera la saleté et les débris de se loger sur la couche d'adhésif.